


A. Funktionen

- 13 Ziffern, Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Woche
- Täglicher Alarm, Stundensignal und Schlummer-Funktion
- 12 / 24H Format wählbar, Auto Kalender
- 1/100 Sekunden-Chronograph mit Zwischenzeit-Funktion
- Count Down (Obergrenze: 24 Stunden)
- Zweite Zeitzone
- EL Hintergrundbeleuchtung

B. Bedienungsanleitung

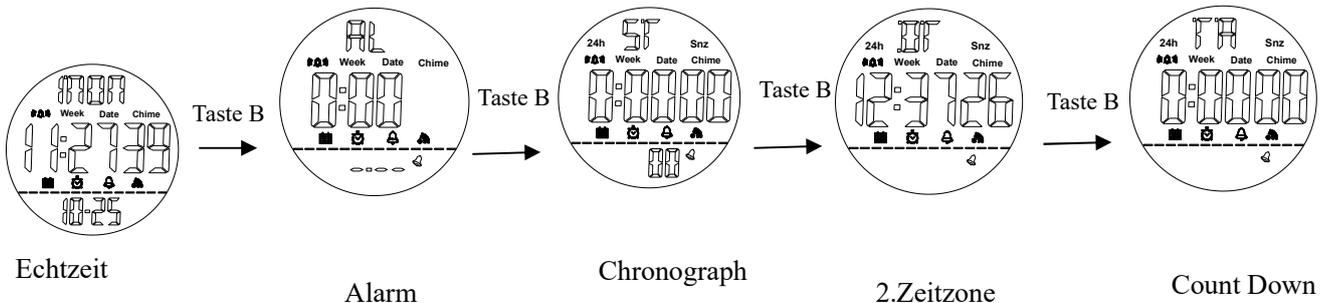


1. In jeder Stellung, Taste A drücken, Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden.

2. Echtzeit

- Zeiteinstellung

a) Halten Sie die Taste C 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Zeit eingestellt ist und die „Sekunde“ blinkt, drücken Sie die Taste D, um den Wert auf Null zu setzen; drücken Sie die Taste B um das Element in der folgenden Reihenfolge auszuwählen:

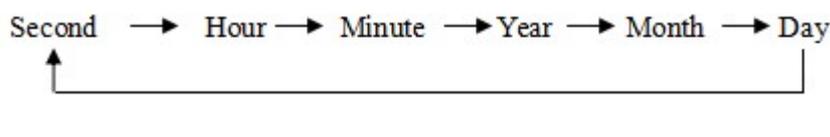

b) Drücken Sie die Taste D um das blinkende Element einzustellen

c) Drücken Sie Taste C um zum Echtzeitmodus zurückzukehren.

d) Drücken Sie die Taste D, während sich die Sekunden im Bereich von 30 bis 59 befinden, um sie auf 00 zurückzusetzen und die Minute um 1 zu erhöhen. Im Bereich von 00 bis 29 bleiben die Minuten unverändert.

e) 12/24 Stunden Format: Verwenden Sie Taste D, um im Zeitmessmodus zwischen 12 Stunden (12H) und 24-Stunden (24H) Anzeige umzuschalten.

3. Täglicher Alarm

Drücken Sie im Echtzeitmodus die Taste B, um in den Alarmmodus zu gelangen.

Drücken Sie Taste C, um den Alarm (🔔) und die Schlummerfunktion (Snz) ein-/auszuschalten.

➤ Alarm Einstellung

Halten Sie die Taste C 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung "Stunde" zu wählen; Drücken Sie die Taste B, um die Einstellung "Minute" zu wählen; Drücken Sie die Taste D, um das blinkende Element einzustellen.

Hour —————> Minute

4. Chronograph

Drücken Sie im Echtzeitmodus 2x die Taste B, um in den Chronographenmodus zu gelangen.

- Drücken Sie die Taste D, um zu Starten/Stoppen; Wenn die Zeit gestoppt ist, drücken Sie die Taste C, um den Wert auf Null zu stellen.
- Wenn die Zeitmessung läuft, drücken Sie die Taste C, für die Zwischenzeitmessung. Drücken Sie dann die Taste D, um die Zählung zu beenden und die Zählung zu stoppen; wenn Sie die geteilte Zählung beenden, drücken Sie die Taste C, um auf Null zu stellen.

5. 2. Zeitzone

➤ Dualzeit Einstellung

Drücken Sie im Echtzeitmodus die Taste B drei mal um in den Dualzeitmodus zu gelangen. Halten Sie die Taste C 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung "Stunde" auszuwählen, drücken Sie Taste B, um die Einstellung "Minute" auszuwählen, drücken Sie die Taste D, um das blinkende Element einzustellen, drücken Sie Taste C erneut, um die Einstellung zu beenden und zum Dualzeitmodus zurückzukehren.

6. Countdown Funktion

- Drücken Sie im Echtzeitmodus 4x die Taste B, um in den Countdown Modus zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste D, um den Countdown zu starten/stoppen.
- Wenn der Countdown gestoppt wird, drücken Sie die Taste C, um zur ersten Zeiteinstellung zurückzukehren
- Der Countdown-Alarm ertönt ca. 10 Sekunden lang, wenn der Countdown auf 0:00:00 zurückgeht. Nach Beendigung des Alarms wird der Countdown auf seinen Ausgangswert zurückgesetzt.
- Drücken Sie die Taste C 2 Sekunden, um die Countdown-Zeit einzustellen.
 - a) Drücken Sie die Taste B, um "Stunde" und dann "Minute" einzustellen.

Stunde —————> Minute

- b) Drücken Sie die Taste D, um das blinkende Element einzustellen.
 - c) Drücken Sie die Taste C zur Bestätigung.
-