


**Bedienungsanleitung**


**A. Eigenschaften**

- 13 Ziffern, Anzeige: Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag, Jahr und Woche
- Kalender: 2000 - 2099, 12/24 Stunden
- Doppelzeit (DT)
- Täglicher Alarm, monatlicher Alarm, stündliche Erinnerung und SNZ
- 1/100 Sekunden Chronograph mit 12 Zwischenzeiten
- Count Down
- EL-Hintergrundbeleuchtung
- Tastenton

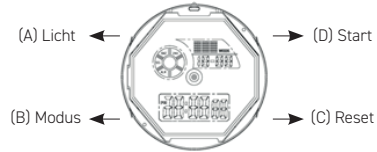


**B. Betriebshandbuch**

1. Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Taste A und die Hintergrundbeleuchtung leuchtet 3 Sekunden lang auf.
2. Drücken Sie die Taste B, um den Anzeigemodus zu ändern.
3. Drücken Sie im Echtzeitmodus die Taste D, um von 12H auf 24H umzustellen.

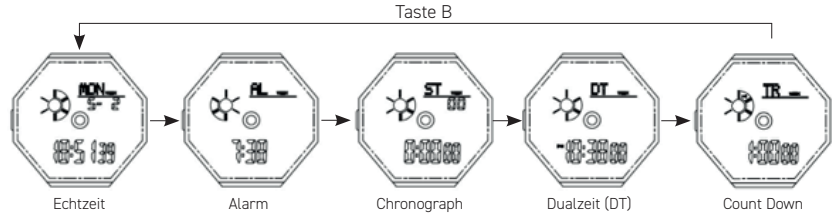


**4. Echtzeit und Datum**

- Zeiteinstellung
  - a) Halten Sie die C-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die „Sekunden“ blinken. Drücken Sie die B-Taste, um einen Eintrag in der folgenden Reihenfolge auszuwählen:
  - b) Drücken Sie die Taste D, während die Sekunden im Bereich von 30 bis 59 liegen, setzen Sie sie auf 00 zurück und addieren Sie 1 zu den Minuten. Während die Sekunden im Bereich von 00 bis 29 liegen, werden die Minuten nicht geändert.
  - c) Drücken Sie die Taste D um den Wert anzupassen. Druch halten der Taste D können Sie den Wert schneller anpassen.
  - d) Drücken Sie die C-Taste, um zum Echtzeitmodus zurückzukehren.
  - e) Wenn im Einstellmodus 1 Minute lang keine Tasten gedrückt wird, kehren Sie automatisch in den Echtzeit-Anzeigemodus zurück.

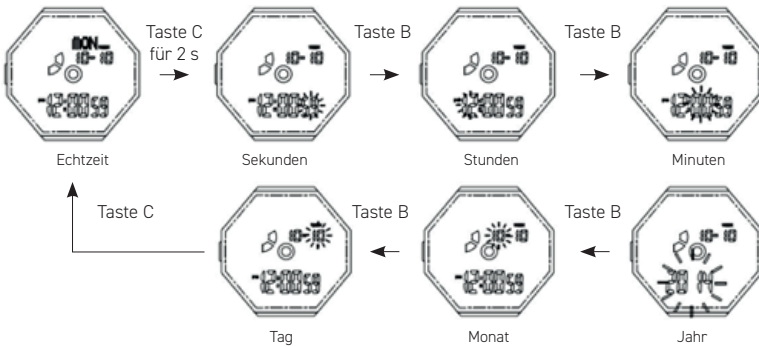


**5. Dual Time / Doppelzeit**

- Drücken Sie im Echtzeitmodus dreimal die Taste B, um in den Dualzeitmodus zu wechseln. Halten Sie die C-Taste 2 Sekunden langgedrückt, um die Einstellung „Stunde“ auszuwählen. Drücken Sie die B-Taste, um die Einstellung „Minute“ auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste D, um den Wert zu erhöhen. Halten Sie die Taste D gedrückt, um den Wert schneller zu ändern.
- Drücken Sie die C-Taste erneut, um die Einstellung zu beenden und zum Dual Time-Anzeigemodus zurückzukehren.
- Wenn im Einstellmodus 1 Minute keine Tasten drücken, kehren Sie automatisch in den Dual Time-Anzeigemodus zurück.
- Die Sekunde von Dual Time entspricht der Echtzeit.

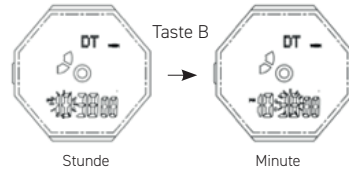


**6. Täglicher Alarm**

- Ein- / Ausschalten von Alarm und Schlummer
  - a) Drücken Sie im Alarmmodus D und dann C, um den Alarm ein- / auszuschalten (A).
  - b) Drücken Sie im Alarmmodus C, um das Stundensignal (A) und die Schlummerfunktion („SNZ“) ein- oder auszuschalten.

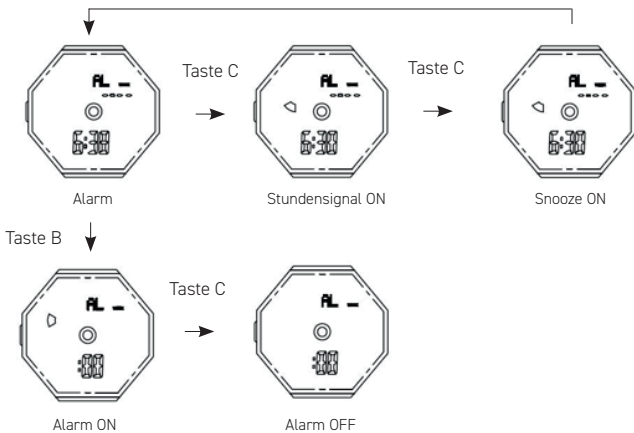

**7. Alarm Modus**

- Halten Sie im Alarmmodus die C-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarmzeit-Einstellstatus aufzurufen, und drücken Sie dann die B-Taste, um die Einstellungselemente wie folgt auszuwählen:
- Drücken Sie die Taste D, um den Wert zu erhöhen, und halten Sie die Taste D gedrückt, um den Wert schnell zu ändern.
- Drücken Sie die C-Taste, um zum Alarmmodus zurückzukehren.
- Im Einstellmodus. Wenn keine Taste gedrückt wird, kehrt das Gerät nach 1 Minute automatisch in den Alarmanzeigemodus zurück.

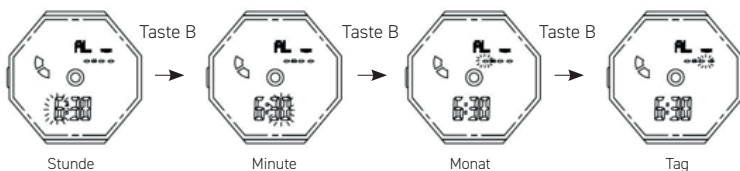

**Bemerkung:**

- Wenn Sie einen täglichen Alarm benötigen, geben Sie am unteren Bildschirmrand keine Nummer ein. Bitte stellen Sie ihn auf „- - -“.
- Wenn Sie einen bestimmten Monatsalarm benötigen, müssen Sie die Zahl „12- - -“ am unteren Bildschirmrand eingeben.
- Wenn Sie einen bestimmten Tagesalarm benötigen, müssen Sie die Zahl „- - -30“ am unteren Bildschirmrand eingeben.
- Wenn Sie einen bestimmten Datumsalarm benötigen, müssen Sie die Nummer eingeben, z. B. „12-30“ am unteren Bildschirmrand.
- Wenn der Alarm eingeschaltet ist, ertönt der BB-BB-Ring für 10 Sekunden. Wenn das Bildschirmsymbol „..“ blinkt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen.

**Snooze Funktion:**


- In der Snooze-Funktion blinkt das Symbol „SNZ“ auf dem Bildschirm, wenn der Alarm gestoppt wurde. Snooze klingelt alle 5 Minuten. Gesamttriften 6 Mal.
- Wenn die Schlämmerfunktion klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Nach-Schlummerfunktion zu beenden.

**1. Chronograph mode**

- Der maximale Messbereich des Chronographen ist 23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden. Beim Erreichen des Maximums fängt der Chronograph wieder bei „0“ neu an.
- Das LAP-Segment-Timing des Chronographen kann 12 Gruppen speichern.

**Beim Laufenlassen des Chronographen:**

- Drücken Sie die Taste D, um den Lauf zu starten / zu stoppen. Wenn Sie anhalten, drücken Sie die Taste C auf Null.
- Drücken Sie während des Laufens die C-Taste, um die Zählung aufzuteilen. Drücken Sie erneut die Taste C, um zur nächsten LAP-Teilungszählung zu gelangen.
- Drücken Sie während der Teilungszählung die Taste D, um die Zählung abzubrechen. Drücken Sie die Taste C, um den Speichermodus anzuzeigen. Drücken Sie die Taste C erneut, um mit der Anzeige des nächsten Speichers fortzufahren.
- Halten Sie beim Verlassen der Split-Zählung die C-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Null erreicht ist.
- Drücken Sie während des Laufens die Taste B, um in den Echtzeitmodus zurückzukehren. Der Modus wird im Hintergrund ausgeführt.

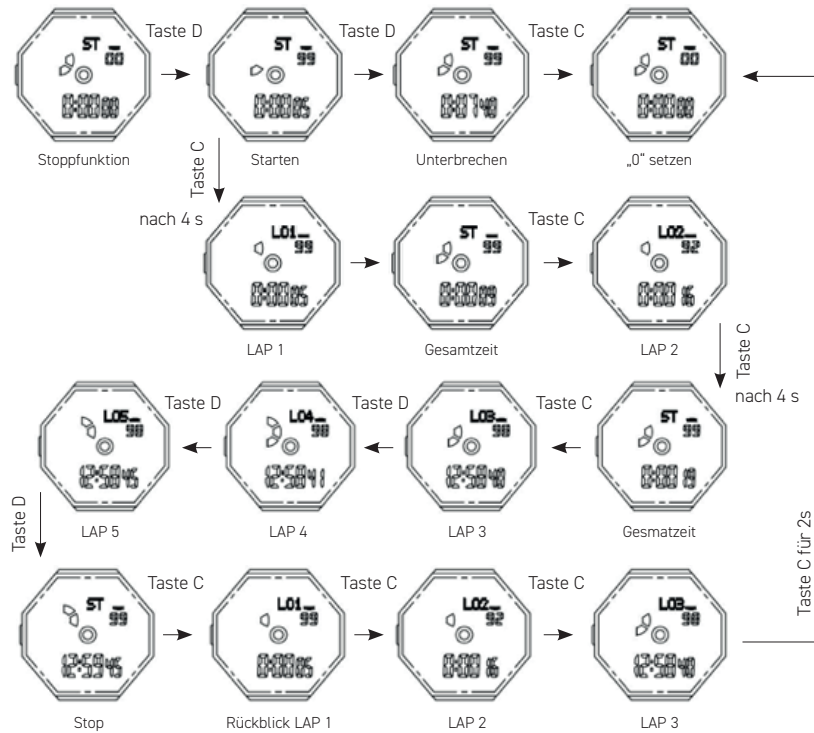


**2. Count Down**


- Der Anzeigebereich des Timers reicht von 1 Minute bis 23 Stunden 59 Minuten.

**Im Count Down Modus**

- Halten Sie die C-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen, und „Seconds“ blinkt. Drücken Sie die B-Taste, um „Stunde“ auszuwählen, und drücken Sie dann die B-Taste, um „Minute“ einzustellen.

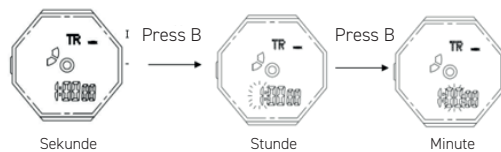

- Drücken Sie die Taste D, um den Wert zu erhöhen. Halten Sie die Taste D gedrückt, um den Wert schneller zu ändern.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste C und die Taste B, um zum Echtzeitmodus zurückzukehren.
- Im Einstellmodus. Wenn Sie keine Taste betätigen, wird nach 1 Minute automatisch in den Countdown-Modus zurückgekehrt.
- Drücken Sie die Taste D, um die Zählung zu starten / zu stoppen. Drücken Sie die C-Taste 2 Sekunden lang, um den Wert zu starten, wenn Sie mit dem Zählen aufhören. Drücken Sie die C-Taste erneut 2 Sekunden lang, um in den Einstellmodus zurückzukehren.

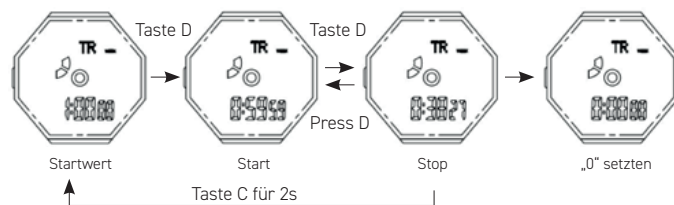

- Wenn der Countdown auf Null stoppt, ertönt der BB-BB - Ring für 15 Sekunden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ring zu stoppen. Wenn der Ring stoppt, kehrt die Countdown-Zeit automatisch zur anfänglichen Einstellzeit zurück.