


# BEDIENUNGSANLEITUNG H-5041



## A. Eigenschaften

- 10 Ziffern LCD-Anzeige, Anzeige-Stunde, Minute, Sekunde, Datum und Woche.
- Täglicher Alarm und Signal stündlich
- 12 / 24H Format wählbar
- 1/100 Sekunden Chronograph mit Zwischenzeit-Funktionen
- Hintergrundbeleuchtung
- Ohne Sonne oder Licht kommt die Energieversorgung aus der Batterie.
- In der Sonne oder Lichtquelle, kann das Solarpanel Solar-Lichtstrom auffangen und an die Uhr liefern, kein Batteriestrom ist notwendig.

## B. Betriebsanleitung

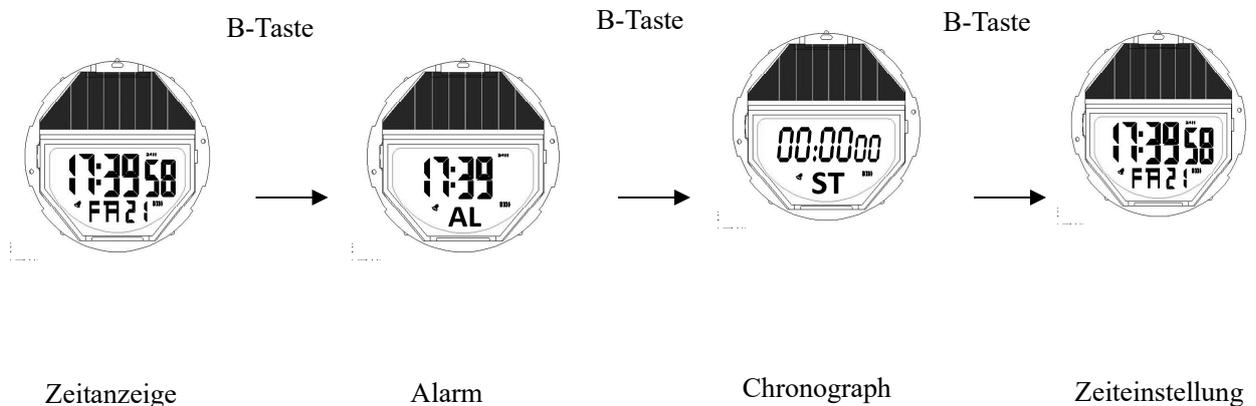

# BEDIENUNGSANLEITUNG H-5041

## 1. Zeitanzeige

- Drücken Sie die D-Taste, um die 12/24-Zeit zu konvertieren, der Bildschirm zeigt "24H" an, wenn es sich um den 24-Stunden-Modus handelt.

## 2. Täglicher Alarm

- Ein-/Ausschalten von Alarm und Stundensignal: Im Alarmmodus ("Stunde" und "Minute" blinken nicht), drücken Sie die D-Taste, um den Alarm: (  ) und Stundensignal: (  ) ein-/auszuschalten nacheinander.
- Das Alarm-Zeichen (  ) und das Stundensignal-Zeichen (  ) wird in allen Funktionsmodi angezeigt.
- Unabhängig davon, welcher Funktionsmodus derzeit angezeigt wird, läutet der Alarm 20 Sekunden lang, wenn er die voreingestellte Zeit erreicht und das Alarmzeichen (  ) blinkt während des Alarms.
- Nach dem Einschalten des Stundensignals wird der Ton (BI BI) zu jeder Stunde hörbar.
- Alarmeinstellung: Drücken Sie die C-Taste, um die Einstellung "Stunde" oder "Minute" auszuwählen, drücken Sie die D-Taste, um das blinkende Element anzupassen, drücken Sie die C-Taste, um zu bestätigen, drücken Sie die B-Taste, um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

## 3. Chronograph

- Der Anzeigebereich des Chronographen beträgt 59 Minuten, 59,99 Sekunden.
- Wenn die Stoppfunktion nicht angehalten wird (auch bei Beenden der Chronograph-Funktion), wird die Zeitmessung fortgesetzt.
- Wenn die Chronograph-Funktion beendet wird, wird die Halbzeit-Messung gelöscht und das Bild kehrt zur Zeitmessung zurück.
- Drücken Sie die D-Taste, um die Ausführung zu starten/stoppen.
- Nach dem Stoppen, drücken Sie die C-Taste (Reset auf Null).
- Wenn Sie Stoppen, drücken Sie die C-Taste, für die Zwischenzeitmessung.
- Wenn Sie die D-Taste drücken, wird die Zwischenzeitmessung beendet.
- Drücken Sie die C-Taste, um die Endzeit des ersten Spielers aufzuzeichnen.
- Drücken Sie dann die D-Taste, um die Messung abzuschließen, notieren Sie die Endzeit des zweiten Spielers und drücken Sie schließlich die C-Taste, um den Datensatz zu löschen.

## 4. Zeiteinstellung

- "Sekunde" blinkt beim Laden, drücken Sie die D-Taste (Reset auf Null); Drücken Sie die C-Taste, um wie folgt auszuwählen: Minute, Monat, Tag, Woche.
- Drücken Sie beim Ausführen die B-Taste, um in die Zeitanzeige zurückzukehren.